


MOTOCARAVAN ÜNİTESİ

Power ledi

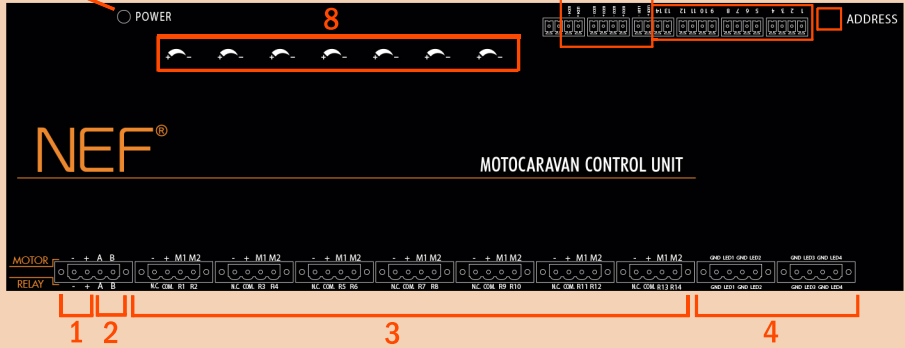

BAĞLANTILAR

- 1. GÜÇ GİRİŞİ:** Cihaz 12-24 V. aralığında çalışır.
- 2. HABERLEŞME:** RS-485 bağlantı uçlarından röle motor ayarları yapılır.
- 3. MOTOR/RÖLE GİRİŞLERİ:** Cihazın kanalları nasıl ayarlandıysa bağlantıları o şekilde yapılır.
- 4. LED GİRİŞLERİ:** Her biri 10A. olan 4 adet led çıkışı vardır.
- 5. ADRES:** Switch'ten cihazın adresi ayarlanır.
- 6. TETİK UÇLARI:** Kontrol kartının dijital girişlerinin ayarlanabildiği bölümdür. "-" Tetikleyiciler (GND).
- 7. LED TETİK UÇLARI:** Led tetik uçlarıdır. "-" Tetikleyiciler (GND).
- 8. ANALOG POTANSLAR:** Kanallar motor olarak ayarlanırsa akım ayarı analog olarak burdan ayarlanır.